

ARCANA 的安裝與設定

◎ AUDIO(聲音)輸出選項	2
◎ 連接說明	3
◎ 安裝方式	4
1.只有 1 個播放機	
2.使用音響當切換器	
※請確認音響支援 Dolby Vision / atmos	
3.設定 HDMI CEC	
◎ 基本設定(預設值)	6
◎ 投影機看杜比視界設定	8
◎ 韌體更新	11
◎ 匯出診斷報告,以便取得協助	12
◎ 重置設備出廠預設值	13

AUDIO(聲音)輸出選項

1. eARC only (聲音只從 eARC OUT 輸出, 聲霸有聲音, 電視不輸出聲音)



2. Display only (聲音只從 HDMI OUT 輸出, 電視有聲音, 聲霸不輸出聲音)



3. Display + eARC (聲音同時輸出給 eARC OUT 和 HDMI OUT, 聲霸和電視都輸出聲音)




連接說明

注意：使用 ARCANA 前

請先將播放器、聲霸、電視斷電（拔插頭）10 秒

連接好之後再依續上電

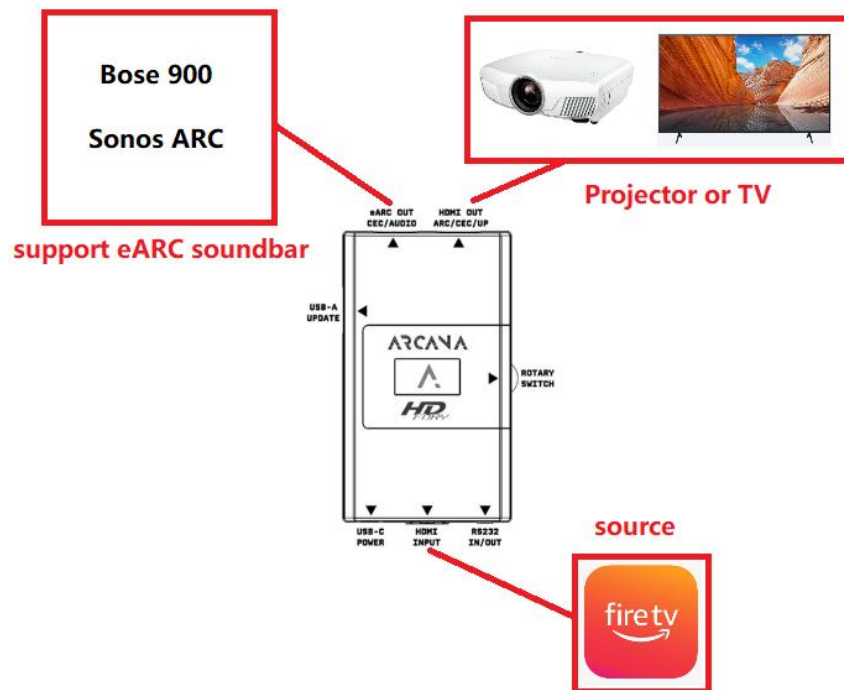

HDMI INPUT → 接播放設備,例如 ATV 或 XBOX ONE


eARC OUT → 接聲霸或音響的 eARC HDMI

HDM OUT → 接電視或投影機

安裝方式


1. 只有 1 個播放機

LLDV轉換HDR訊號
並完美支援ATMOS的连接圖

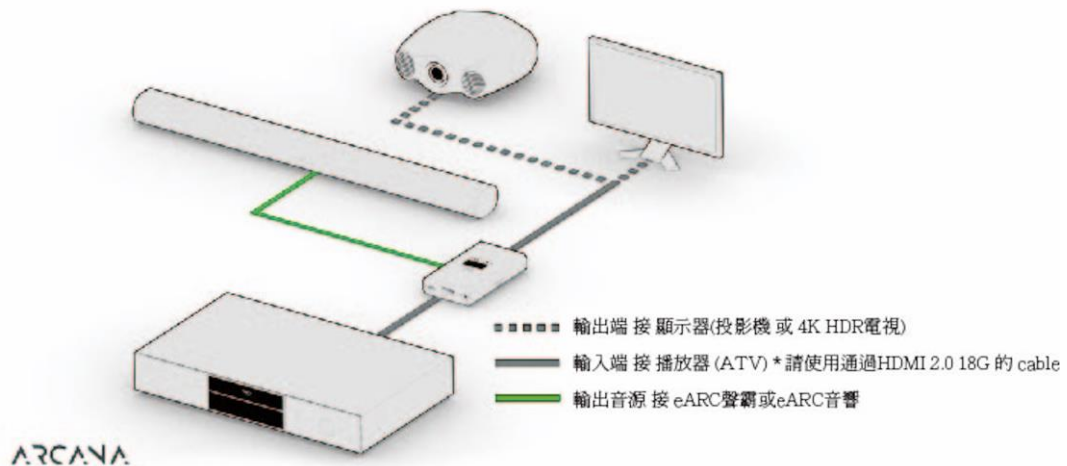

2. 使用音響當切換器 ※請確認音響支援 Dolby Vision / atmos

Full Audio up to Atmos over TrueHD
From multi HDMI sources

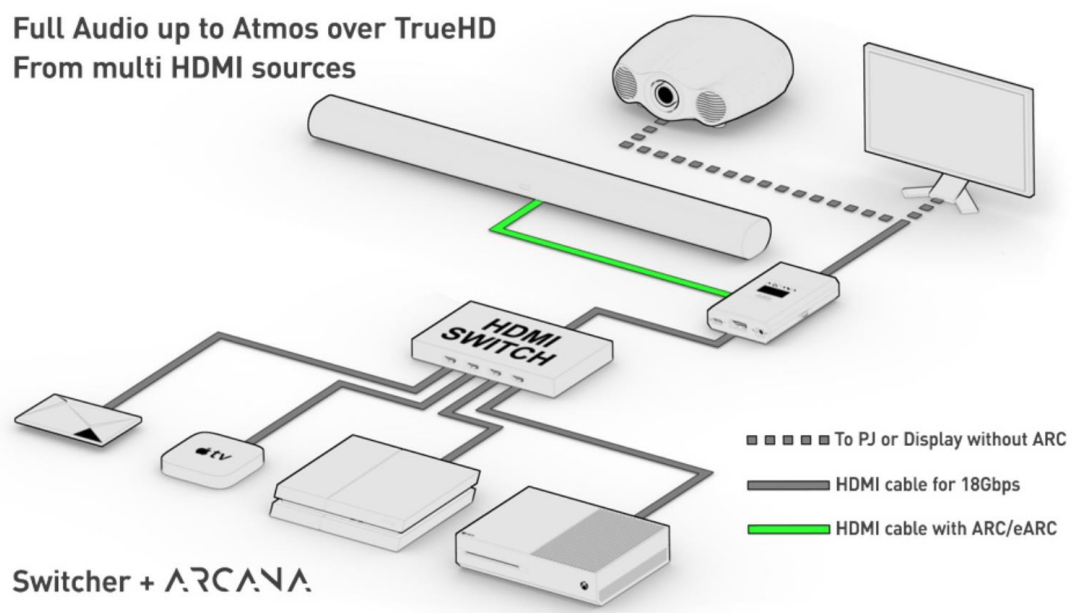

3. 設定 HDMI CEC

當電視支援 CEC 時,若要用電視遙控器控制聲霸(例如 SONOS ARC)的音量

(1)則必須把 ARCANA 的 HDMI OUT 接到電視的 ARC HDMI 接口.

(2)把電視的聲音輸出切換為外部音響輸出(arc),不能使用電視喇叭輸出

(3)然後把電視斷電 10 秒後,再重新接上電.

這樣就可以用電視遙控器控制聲霸的音量了

另外


要用電視內建的 APP 程式觀看影片時,希望聲音 ARC 給 ARCANA 並通過 ARCANA 的 eARC 輸出時記得要把 AUDIO 的設定如下

TV ARC routing : on




基本設定

利用右側上下轉動及按壓開關來做設定

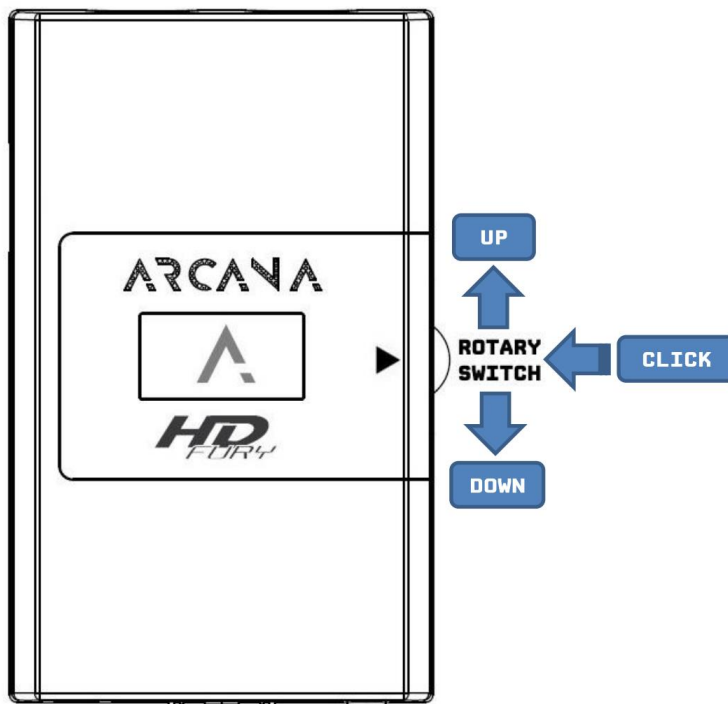

設定迴圈如下

Arcana OLED Menu

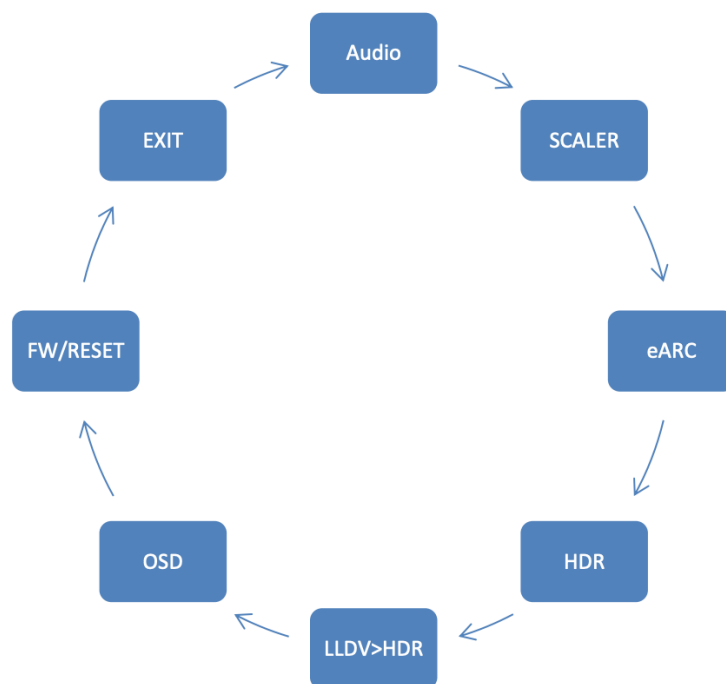


預設值畫面



投影機看杜比視界設定

1. 如果有設定過但沒成功，請先恢復原廠設定
2. 撥動右側開關，選到 FW/RESET，按下按鈕確定

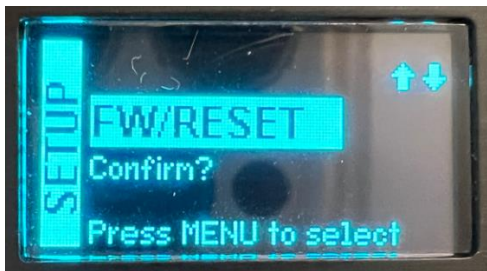

聲音設定


3. 選到 AUDIO，選擇 Auto，按下按鈕確定



4. 選擇 Sonos BEAM1/ARC，調整為 off



5. 選擇 TV ARC routing，調整為 on

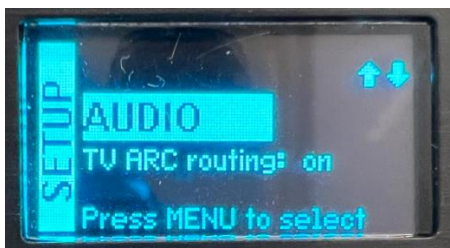

6. 設定正確畫面如下，T1 顯示 HBR bitstream 192KHz



畫面設定

7. 設定 LLDV 轉 HDR，選到 LLDV -> HDR，選擇 on，按下按鈕確定



8. 依照需求，選擇 DCI-P3 或 BT2020，按下按鈕確定



9. 流明有 min 和 max 兩個選項畫面可以調整



10. 設定正確畫面如下，input 顯示 LLDV，T0 顯示 HDR



11. 所有設定選項都有 BACK 選項回到上一層




韌體更新


1. 準備一個 FAT32 隨身碟(U 盤) 把更新 bin 檔案放入根目錄
2. 將隨身碟(U 盤) 插入 ARCANA USB 接口後螢幕即為如下畫面



3. 確認是否更新,按下開關即開始更新

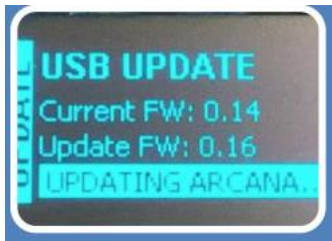

4. 更新結束後移除隨身碟(U 盤),請重新上電 ARCANA 等 15 秒後即完成更新了

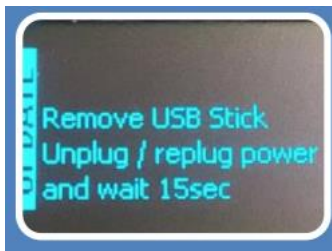

匯出診斷報告,以便取得協助

1. 準備一個 FAT32 隨身碟(U 盤) 插入 arcana USB 接口



2. 進入 ARCANA 的 menu 設定後選擇至 FW/RESET 後,開關選擇至 Export Config 後按下開關.便會產生診斷文件檔到隨身碟(U 盤)

重置設備出廠預設值

在 SETUP FW RESET (如以下畫面),按開關一次即重新設定為出廠預設值

