

ARCANA2 的安裝與設定

◎ Arcana2 新功能說明	2
◎ AUDIO(聲音)輸出選項	5
◎ 連接說明	6
◎ 安裝方式	7
1.只有 1 個播放機	
2.使用音響當切換器	
※請確認音響支援 Dolby Vision / atmos	
3.設定 HDMI CEC	
◎ 設備操作	9
◎ ARC 電視+ eARC 聲霸+雙杜比播放器	10
◎ HDR 投影機看杜比視界設定	11
◎ eARC/ARC 自動切換播放設定 (播放器或電視 APP 聲音)	12
◎ 連接 HUE 設定	13
◎ 連接擴大機(功放)設定	14
◎ 不用電視 arc 只使用播放器聲音設定	15
◎ 韌體更新	16
◎ 匯出診斷報告,以便取得協助	17
◎ 恢復出廠設置	18

Arcana2 新功能說明:新增第二個 HDMI 輸出 TX1(HDMI COPY)

1. 同時可以輸出兩個 4K FRL VRR ALLM 給 4K120 VRR (或 8k/60)電視使用

2. TX1 可將 4k VRR 輸入信號降轉為 2K VRR(支援 HUE sync)，設定如下：


到 SCALER，選擇 **Downscale TX1**

HDMI IN 接 播放器(支援 4K120 VRR, 例: Xbox、PS5)

HDMI OUT 接 電視(支援 4K120 VRR FRL)

HDMI COPY 接 HUE

eARC OUT 接 聲霸(例: Sonos ARC beam2、Bose 900)

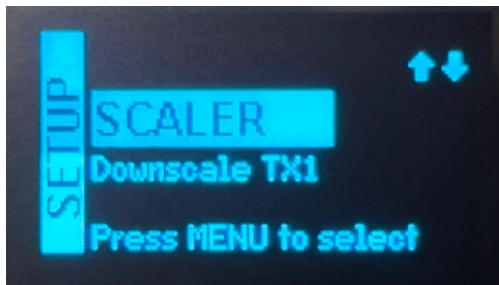

3. TX1 可 FRL 轉 TMDS (讓 HDMI 2.0 18G 的顯示器可以看到 FRL 訊號)，設定如下


到 SCALER，選擇 **FRL -> TMDS TX1**

HDMI IN 接 播放器(支援 4K120 VRR, 例: Xbox、PS5)

HDMI OUT 接 電視(支援 4K120 VRR FRL)

HDMI COPY 接 電視(不支援 FRL)

eARC OUT 接 聲霸(例: Sonos、Bose)

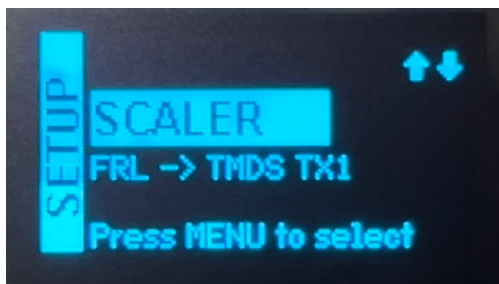

4. TX1 可 設定為純聲音輸出給一般功放(AMP 擴大機)支持 Atmos 及 DTS:X, 設定如下


到 SCALER, 選擇 **AUDIO ONLY TX1**

HDMI IN 接 播放器(支援 4K120 VRR, 例: Xbox、PS5)

HDMI OUT 接 電視(支援 4K120 VRR FRL)

HDMI COPY 接 擴大機(功放)

eARC OUT 接 聲霸(例: Sonos、Bose)

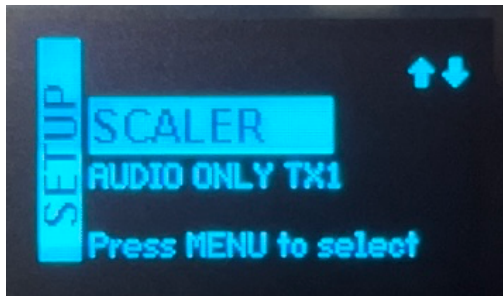

5. Audio 可選擇 autoearc、autoarc、earc、arc、hdmi, 支持 ARC/eARC 聲音回傳
預設值是 autoearc

autoearc **eARC 電視適合選項, 聽電視內建 APP 聲音+ 播放器(例如 ATV)**

接支援 eARC 電視, 會依照播放訊號, 自動切換 HDMI IN 或電視 APP 聲音, 從 eARC OUT 輸出聲音




earc **eARC 電視適合選項, 只聽電視內建 APP 聲音**

接支援 eARC 電視, 只接收 eARC 回傳聲音, 從 eARC OUT 接口輸出聲音



autoarc **ARC 電視適合選項，聽電視內建 APP 聲音 + 播放器(例如 ATV)**

接支援 ARC 電視，會依照播放訊號，自動切換 HDMI IN 或電視 APP 聲音，從 eARC OUT 輸出聲音

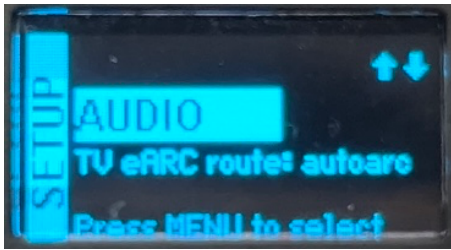

arc **ARC 電視適合選項，聽電視內建 APP 聲音**

接支援 ARC 電視，只接收 ARC 回傳聲音，從 eARC OUT 接口輸出聲音



hdmi **只聽播放器聲音選項，ATV、Xbox、PS5 等**


不使用電視 ARC 或 eARC，只接收 HDMI IN 的聲音訊號，從 eARC OUT 接口輸出聲音




6. CEC 功能，控制音量大小或開關機，只能控制 eARC out 接的設備，接在 HDMI COPY 的設備沒有支援 CEC 控制

AUDIO(聲音)輸出選項


1. eARC only (聲音只從 eARC OUT 輸出，聲霸有聲音，電視不輸出聲音)

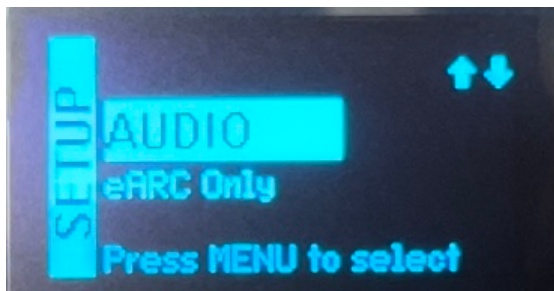

2. Display only (聲音只從 HDMI OUT 輸出，電視有聲音，聲霸不輸出聲音)

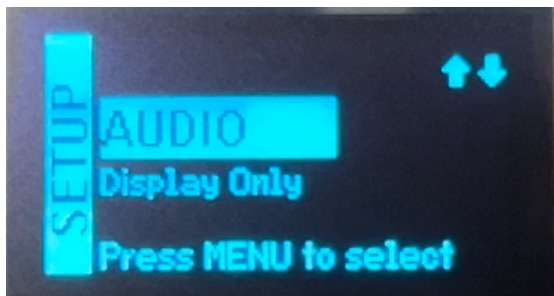

3. Display + eARC (聲音同時輸出給 eARC OUT 和 HDMI OUT，聲霸和電視都輸出聲音)

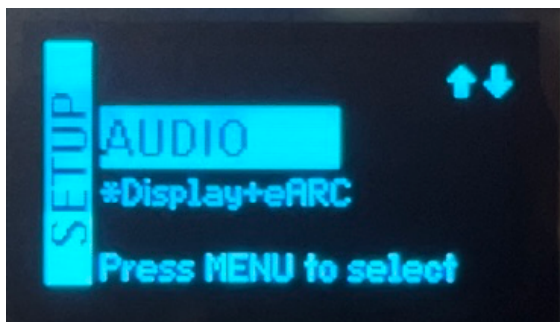


連接說明

注意：使用 **ARCANA2** 前

請先將播放器、聲霸、電視斷電（拔插頭）10 秒

連接好之後再依續上電

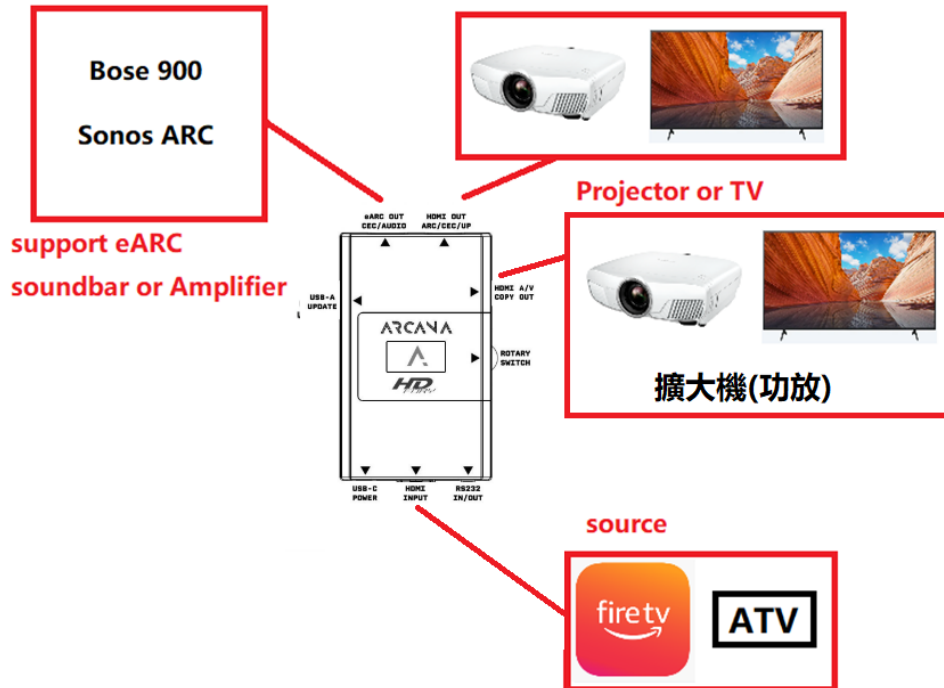

HDMI INPUT → 接播放設備,例如 ATV 或 XBOX ONE

eARC OUT → 接聲霸或音響的 eARC HDMI


HDMI OUT → 接電視或投影機

HDMI COPY → 接電視、投影機或擴大機(功放)

安裝方式


1. 只有 1 個播放機

Full Audio up to Atmos over TrueHD
From one HDMI VRR source
+ TV eARC sound

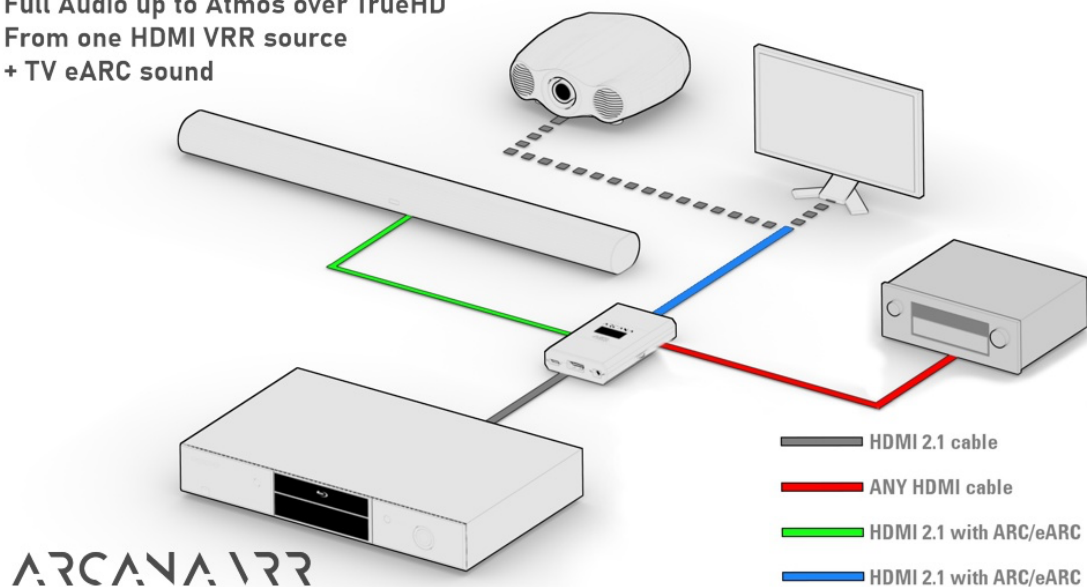

2. 使用音響當切換器 ※請確認音響支援 Dolby Vision / atmos

Full Audio up to Atmos over TrueHD from multi VRR sources
+ TV eARC sound

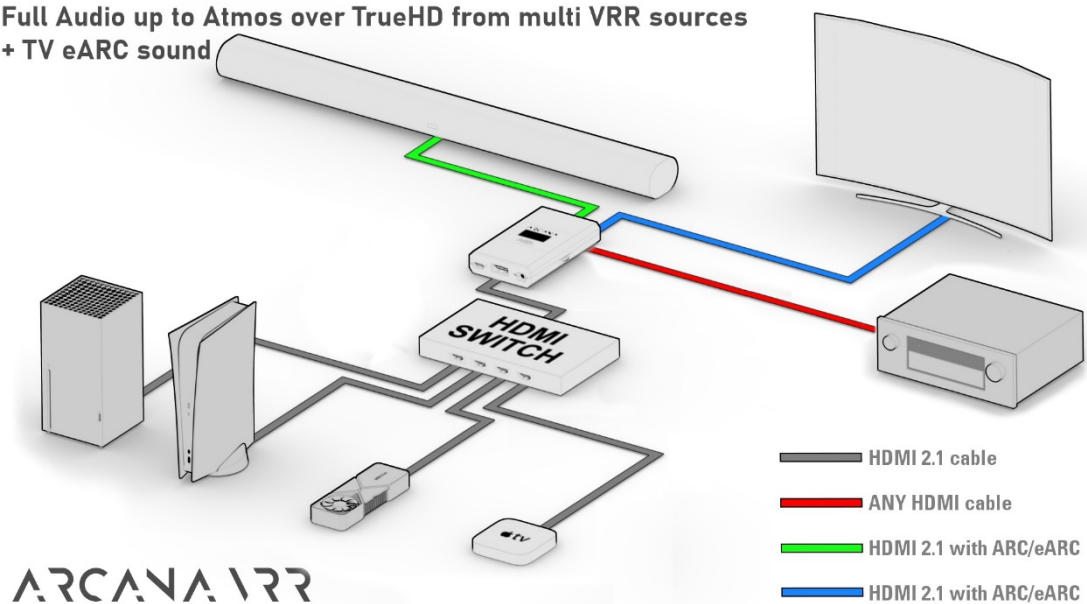


3. 設定 HDMI CEC

當電視支援 CEC 時,若要用電視遙控器控制聲霸 (例如 SONOS ARC) 的音量


- (1)則必須把 ARCANA2 的 HDMI OUT 接到電視的 eARC/ARC HDMI 接口.
 - (2)把電視的聲音輸出切換為外部音響輸出(arc),不能使用電視喇叭輸出
 - (3)然後把電視斷電 10 秒後,再重新接上電.
- 這樣就可以用電視遙控器控制聲霸的音量了

設備操作

利用右側上下轉動及按壓開關來做設定

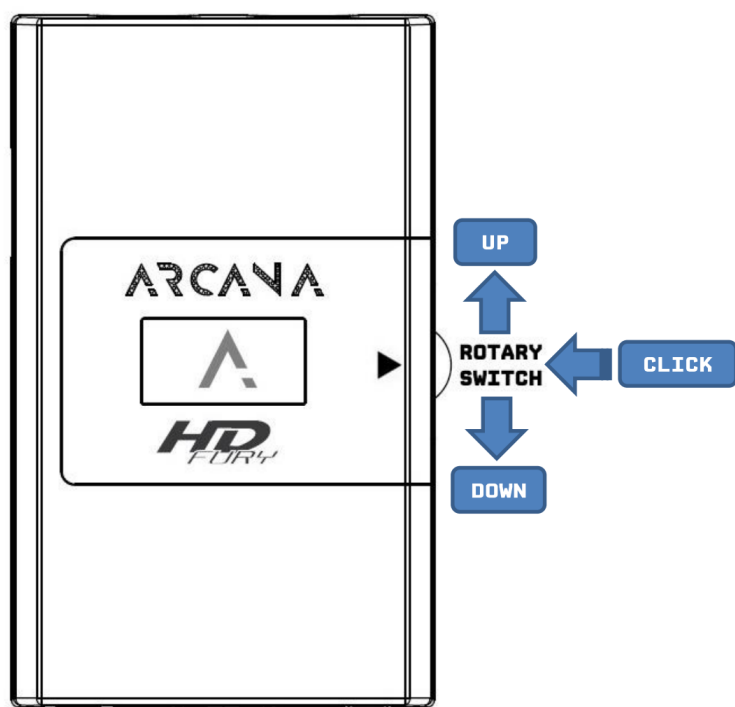

設定迴圈如下

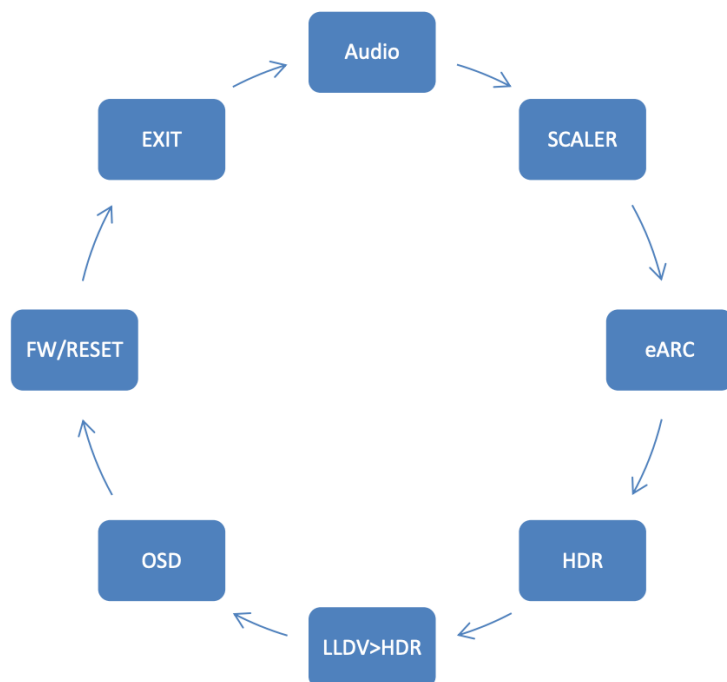


ARC 電視/投影機 + eARC 聲霸 + 雙杜比播放器 (例：Apple TV)

請把 Arcana2 的 AUDIO 選到 TV eARC route：autoarc


autoarc **ARC 電視適合選項，聽電視內建 APP + 播放器(例如 ATV)**

接支援 ARC 電視，會依照播放訊號，自動切換 HDMI IN 或電視 APP 聲音，從 eARC OUT 輸出聲音

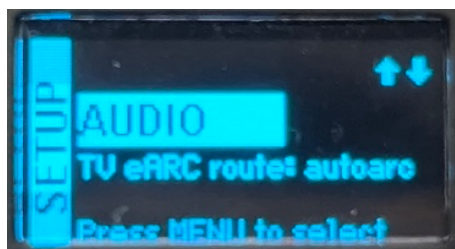

請注意：ARC 最高支援 5.1 聲道，如看電視 APP，最高聲音只能輸出 5.1 聲道

接法如下

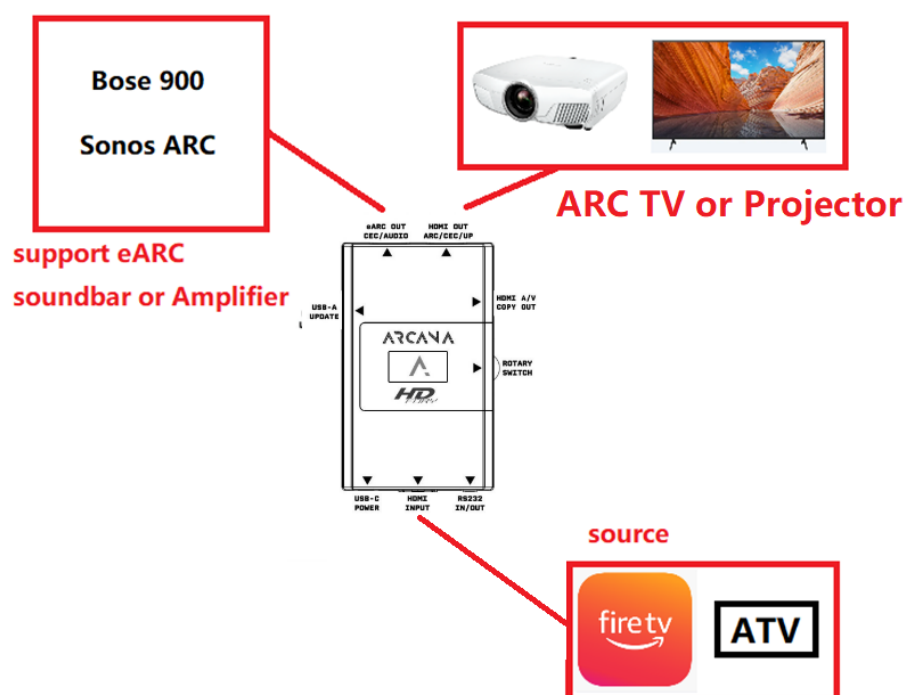

HDR 投影機看杜比視界設定

1. 設定 LLDV 轉 HDR，選到 LLDV -> HDR，選擇 on，按下按鈕確定




2. 依照需求，選擇 DCI-P3 或 BT2020，按下按鈕確定




3. 流明有 min 和 max 兩個選項畫面可以調整



4. 設定正確畫面如下，input 顯示 LLDV，T0 和 T1 顯示 HDR

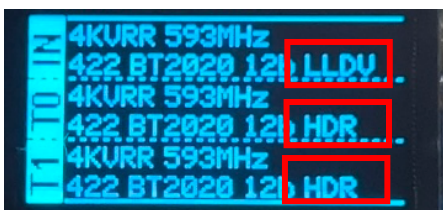


5. 所有設定選項都有 BACK 選項回到上一層

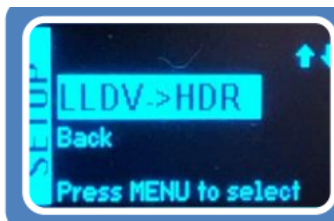


eARC/ARC 自動切換播放設定 (播放器或電視 APP 聲音)

1. Arcana2 HDMI OUT 接電視的 eARC/ARC

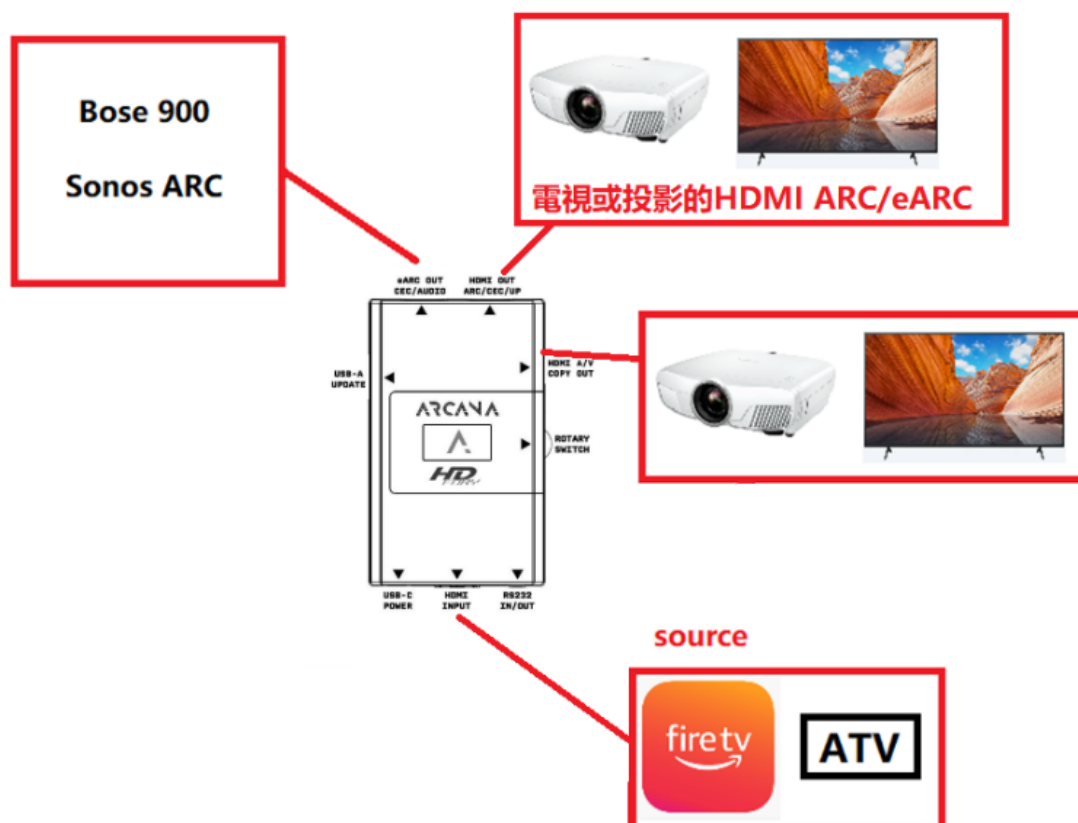


2. Audio TV eARC route 選擇 **autoearc** 或 **autoarc**，依照電視或投影機，可支援選擇

eARC 電視 (支持全景聲 Atmos)

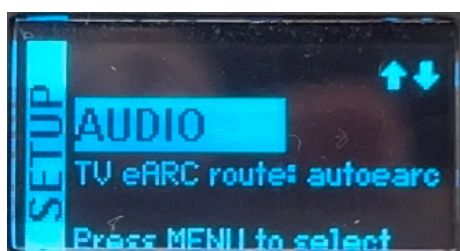


ARC 電視 (最高支持 5.1 聲道)

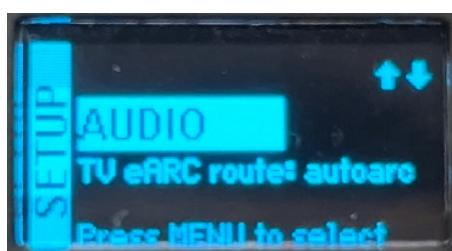


按照此設定，Arcana2 會依照播放的影片，自動切換做聲音輸出

連接 HUE 設定

1. Arcana2 **HDMI OUT** 接 4K120 電視
HDMI COPY 接 HUE

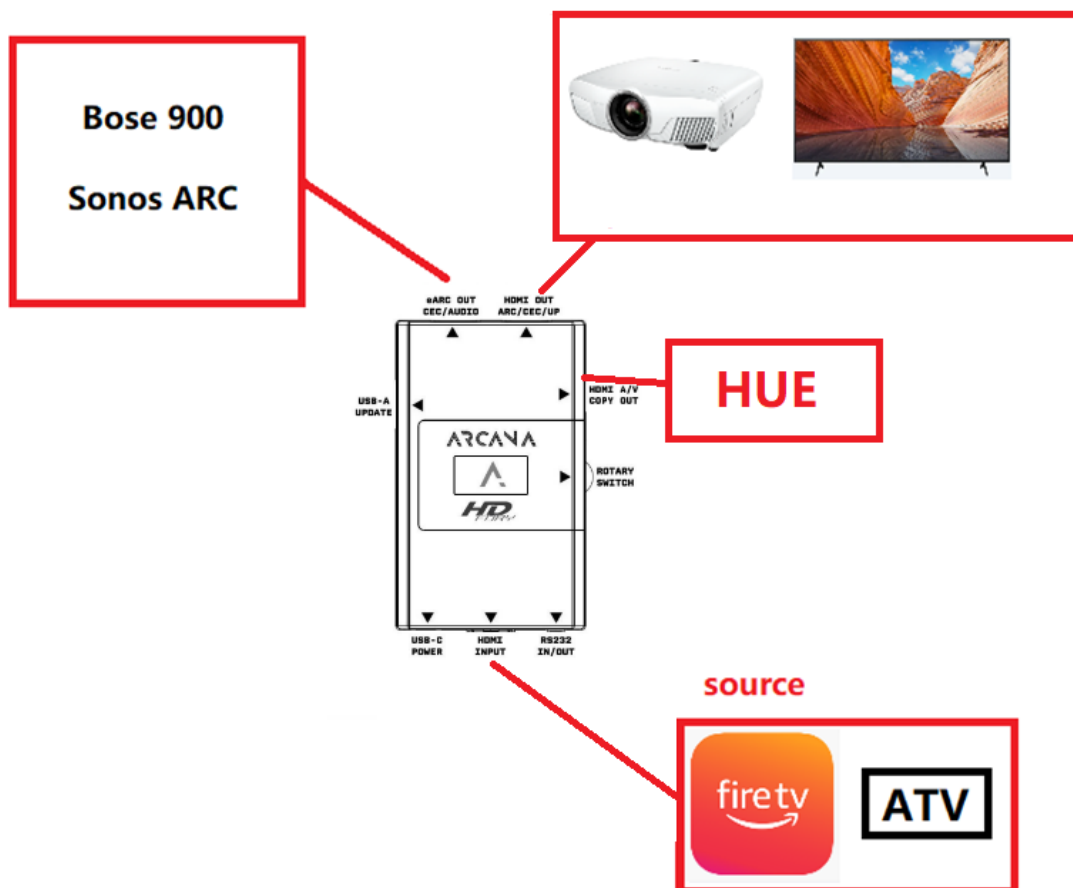

2. Scaler 選擇 **Downscale TX1**

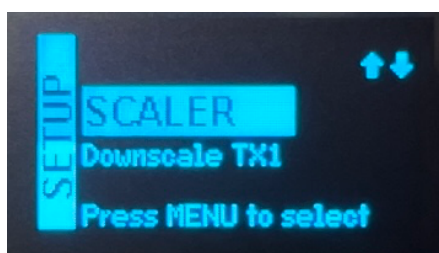


設定成功畫面(下圖)




請確認訊號有支援 4K120，Arcana2 不會把 4K60 升頻 4K120

連接擴大機(功放)設定

1. Arcana2 HDMI COPY 接擴大機(功放)

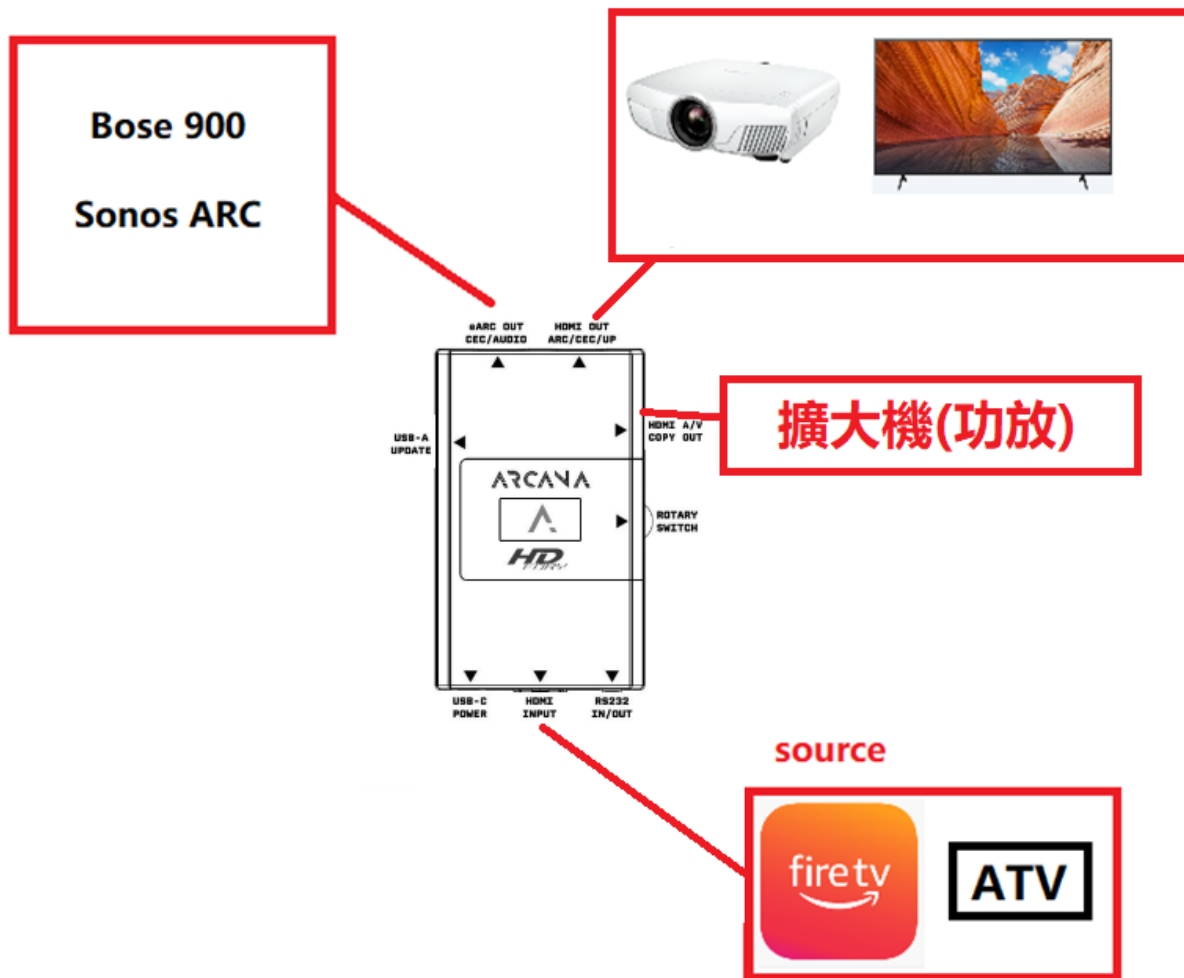

2. Scaler 選擇 **AUDIO ONLY TX1**

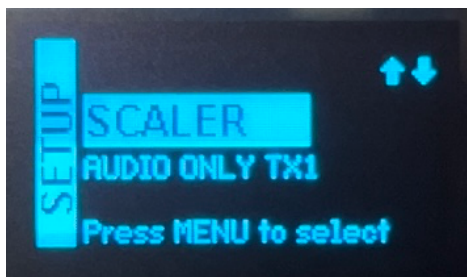


設定成功畫面(下圖)





聲音訊號不處理，依照訊號和擴大機(功放)能支援做輸出

不用電視 arc 只使用播放器聲音設定

1. **HDMI IN** 需有接播放器 (ATV、Xbox、OPPO 等)

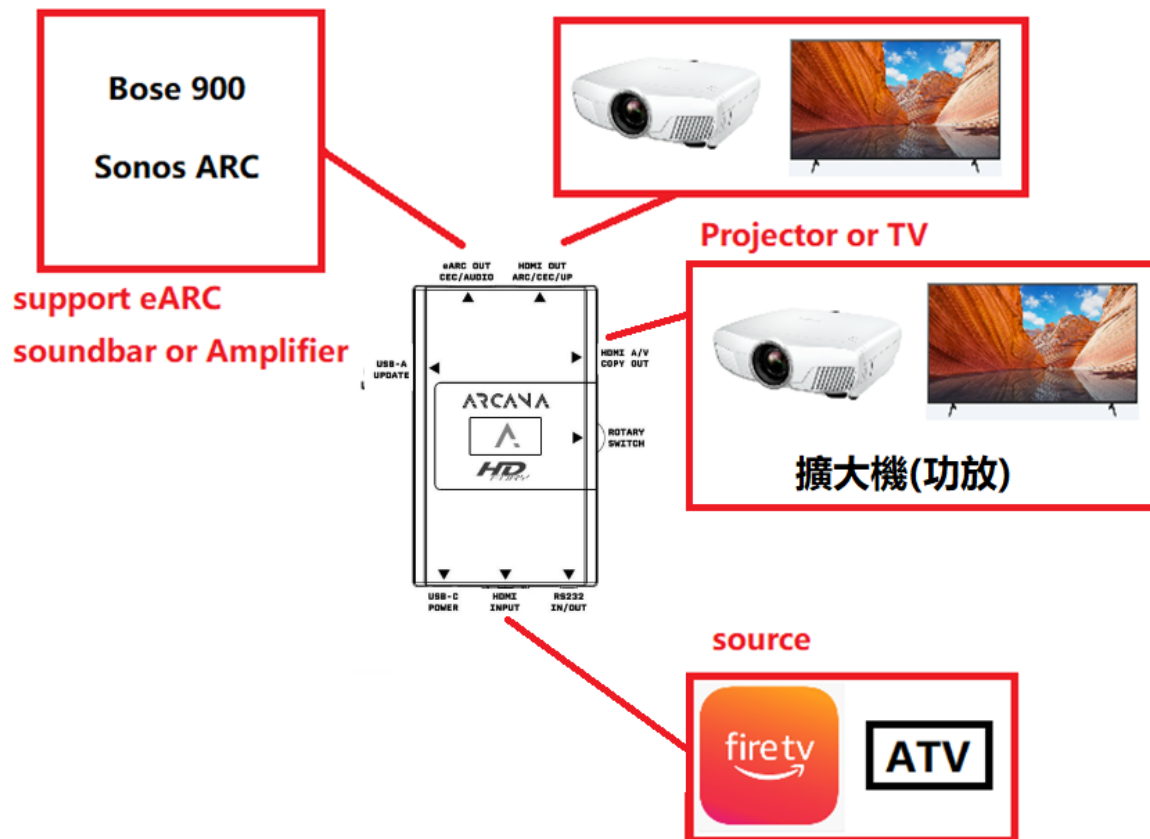


2. Audio TV eARC route 選擇 **hdmi**

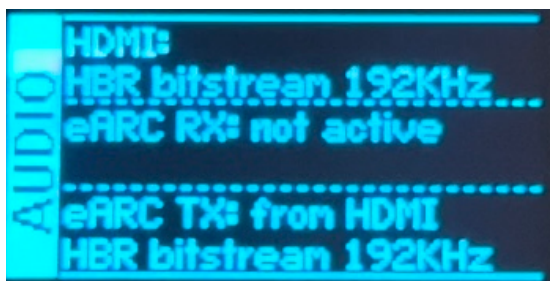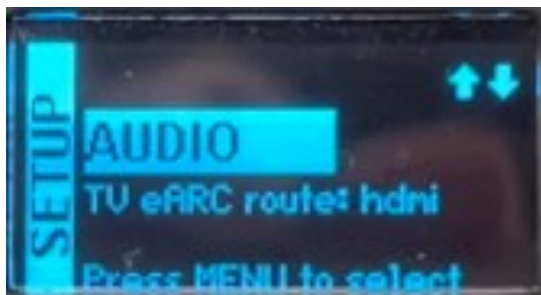


聲音訊號不處理，依照訊號和擴大機(功放)能支援做輸出

韌體更新


1. 準備一個 FAT32 隨身碟(U 盤) 把更新 bin 檔案放入根目錄
2. 將隨身碟(U 盤) 插入 ARCANA USB 接口後螢幕即為如下畫面

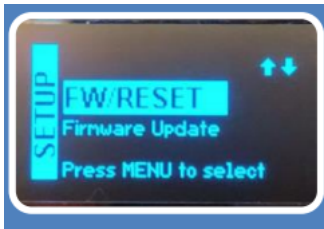

3. 確認是否更新,按下開關即開始更新

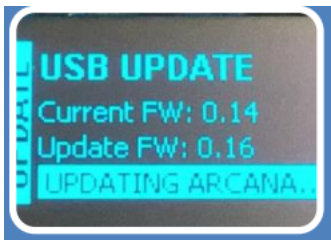

4. 更新結束後移除隨身碟(U 盤),請重新上電 ARCANA 等 15 秒後即完成更新了

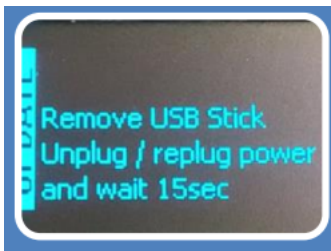

匯出診斷報告,以便取得協助

1. 準備一個 FAT32 隨身碟(U 盤) 插入 arcana USB 接口



2. 進入 ARCANA 的 menu 設定後選擇至 FW/RESET 後,開關選擇至 Export Config 後按下開關.便會產生診斷文件檔到隨身碟(U 盤)

恢復原廠設置

1. 如果有設定過但沒成功，請先恢復原廠設定
2. 撥動右側開關，選到 FW/RESET，按下按鈕確定

